



¿POR QUÉ PUEDES VOLCAR?




1. Trabajo en pendientes

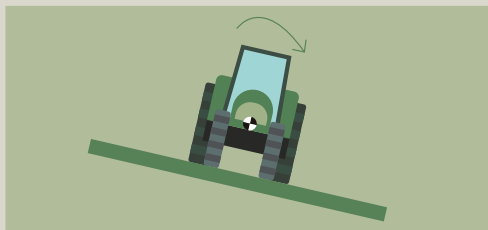


2. Irregularidad del terreno (hoyos, baches, piedras, tocones...)

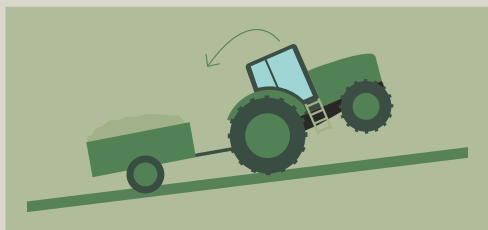


3. Llevar equipos acoplados al tractor

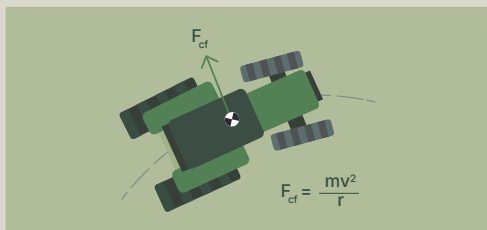


4. Giros mal efectuados

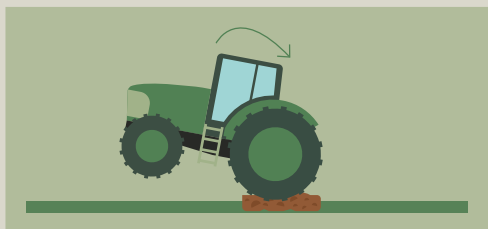

5. Bloqueo de las ruedas traseras

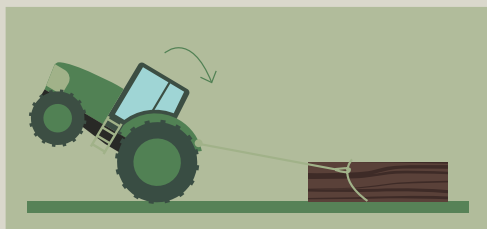

6. Punto de enganche elevado

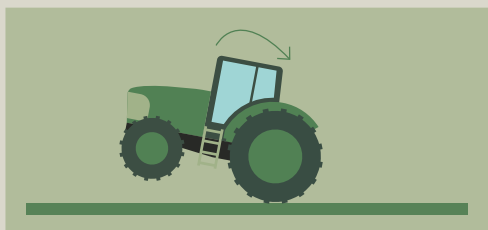

7. Aceleración brusca